


Zetgroep invetten

Gebruik zuurvrije vaseline om de zetgroep in te vetten.

Om bij de zetgroep te komen:

Deurtje openen, lekbak verwijderen, zetgroep uitnemen door PUSH-knop naar rechts te duwen.

Zetgroep naar voren halen. Afgebeelde delen invetten met zuurvrije vaseline met behulp van een kwastje. Herhaal dit proces iedere maand.

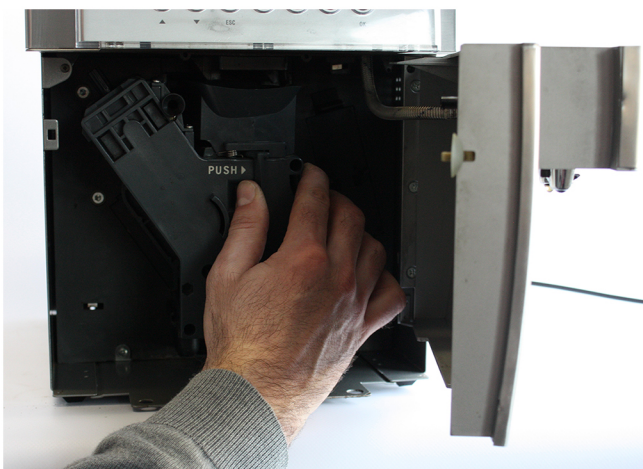

RUBINATI

De Bleek 7
3447 GV Woerden
030-4100148
info@rubinati.nl
www.rubinati.com